

QLOCKTWO® 

使用說明書

Enjoy time
QLOCKTWO®

使用說明書

首度使用之前, 請詳閱並遵循下列安全與使用說明。本說明書可於官方網站上詳閱: www.qlocktwo.com/info


功能與操作方式

啟用

QLOCKTWO 可立即開始使用。


輕按 (●) 按鈕, 即可啟動。

按壓 (■) 按鈕數秒, 即可設定時間。

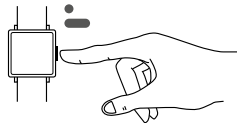

圖像說明/讀取時間

范例 7.18 AM

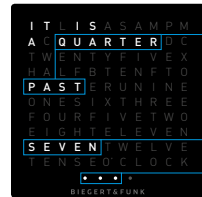

5 以5分鐘為間隔顯示

60 小時

1 每個亮點的角落 = 增加一分鐘

顯示模式, 請短暫輕壓 (●) 按鈕

輕壓按鈕後, 依據以下順序調整各項顯示:

- 時間
- 日期
- 秒

設定模式, 按壓 (■) 數秒



各項數據, 可依照以下倍數進行設定:

- 小時
- 5分鐘間隔
- 1分鐘
- AM 或 PM (AM:00.01 - 12.00 PM:12.01 - 24.00)
- 月份
- 日
- 年份個位數
- 年份十位數


按下以1分鐘累進設定, 秒數自動歸零, 可設定精確秒數單位。以5分鐘為間隔設定時間。


請注意：QLOCKTWO 內建萬年曆功能。為了讓日期顯示反應不同月份的天數與閏年顯示，一開始需設定好月份與年份。

設定模式各按鈕功能

將 [] 按鈕按壓3秒鐘，啟動設定模式。接著按下 []，就能開始從當時時間逐漸增加調整，例如從11點調整到12點。

如果要調整下一個順序的顯示功能，按此按鈕2秒，或是不按按鈕，等候8秒，就能調整，例如從小時設定轉換成5分鐘調整模式。



您可隨時退出設定模式。只需按 [] 按鈕4秒。離開設定模式時，面板將顯示「OK」，確認退出此模式。

維修

電池更換、保養與維修，都需要由技術精確的專業人員或符合資格的維修中心進行，請勿自行維修。如您的 QLOCKTWO 無法正確操作或受損，請聯絡授權經銷商或者直接聯絡原廠製造商。

保固

QLOCKTWO 提供兩年保固，如未遵守此使用說明而導致之損害，不適用於保固內容。

如 QLOCKTWO 本體經改裝、拆開或修改，此保固內容視為無效。B&F Manufacture GmbH & Co. KG 原廠，無法負責因忽略此使用說明，或不適當操作而引起之材質損壞或人身損壞。

安全與操作注意事項

防水

QLOCKTWO 經驗證，可防水至5 ATM (50米)。此款腕表並非以淋浴、游泳或跳水、潛水活動而設計。建議定期由專業經銷商檢視防水功能，特別是更換電池，腕表曾受到撞擊或者敲擊後，更需進行檢視。如腕表本身遇水潮濕，請勿按壓操作按鈕。如腕表內滲水或錶面玻璃內側出現蒸氣，請將腕表交由授權經銷商進行檢視。如有上述狀況但未進行檢視維修，可能導致腕表功能異常。由於錶帶的小牛皮材質本身的特性特殊，如經常接觸水份或強烈陽光照射，可能會影響錶帶壽命使用週期。

溫度

如溫度高於或低於適合操作的溫度範圍，請勿配戴此腕表。

磁性

請勿將腕表放置接近可能散發強烈磁場的對象或物品，例如：大聲的喇叭、行動電話、電磁波廚房用品或醫療器材。

震動

請勿使腕表接觸強烈震動，例如請勿墜落、將腕表敲擊硬質物品。

化學物品

請避免在容易接觸化學物品或侵蝕性氣體的場所使用此腕表。松節油或甲苯等物品含有類似的有機溶劑，可導致腕表褪色、破裂等等。錶殼、錶帶與其他零件，如糾處居家化學物品，顏色可能出現變化。

電池

電池壽命取決於顯示功能啟動頻率。請由專業人士更替電池，確保使用正確的電池，並檢視防水蜜蜂材料是否正常。

極端的溫度或者很高的濕度，都會導致腕錶功能失常，或減少電池壽命。

請將電池遠離兒童，預防不小心吞嚥。如遇此情況，請立即就醫。

丟棄

請勿將電池與居家垃圾一起放置，請交由正確專業廢棄處理。

保養

以軟布擦拭錶殼與玻璃上的污垢、汗水與水。請勿使用具摩擦功能的擦布或溶劑(如松節油或甲苯等物品)清潔，此類溶劑會使腕錶的表層受損。

定期維修

為了確保腕錶的防水性，請定期更換防水密封材料與其他零件。其他零件也需視需求檢查並替換。如需更換，請務必使用原廠零件。

技術性細節

防水： 可防水至5 ATM (50米)
電池： 3 V鈕扣型電池，型號CR 2032
準確度： 每月 ± 20 秒誤差
操作溫度： +5 °C 至 +35 °C



技術細節可能會出現誤差或者調整。
如印刷過程產生錯誤，本公司將無相關責任。
此為中文翻譯，若中英文版本有誤差，以英文為準。