

QLOCKTWO® 

QLOCKTWO® 

享受您的美好时光

## 使用说明书



仔细阅读使用说明是安全和长期使用 QLOCKTWO [W] 的前提, 请在阅读完后将其妥善保管。还可通过网络获取本使用说明:

[www.qlocktwo.com](http://www.qlocktwo.com) → Information

### 保修

QLOCKTWO [W] 的保修时间为两年。若忽视本使用说明中的提示或更改、打开或改装 QLOCKTWO [W], 则会失去保修资格。

### 安全须知

**注意,** 未按规定使用会造成损坏或功能故障。

### 使用注意事

- 液体渗入会造成电子部件严重损坏, 例如密封件损坏时。因此不推荐在淋浴或游泳时佩戴 QLOCKTWO [W]。若有水渗入或玻璃盖内侧蒙上一层雾气: 请不要操作按键并尽快地联系专业经销商。
- 强烈的阳光照射会使皮革碗带褪色。不要将 QLOCKTWO [W] 直接置于阳光下, 请使用原始包装保存。
- 磁场会引起功能故障。将 QLOCKTWO [W] 远离音响设备, 移动电话或电磁厨具以及医疗器械。
- 高温或高湿度会引起功能故障或缩短电池使用寿命。工作环境相关信息, 请参看“技术参数”章节。

- 震动或碰撞会造成损坏并引起功能故障。进行运动或其他身体活动时要将 QLOCKTWO [W] 妥善存放。碰撞(跌落)后要到专业经销商处检查其密封性。
- 与化学物质或腐蚀性气体接触会使表面损坏。将 QLOCKTWO [W] 远离松脂、苯、家用清洁剂或含有类似有机溶剂的物质。

### 清洁

抛光用布或溶剂,如松脂、苯等,会损坏表面。使用软布将外壳和玻璃上的灰尘、汗液和水擦拭掉。

### 更换电池、保养、维修

电池和密封件的更换、保养和维修仅允许由专业经销商或制造商来进行。联系信息请参看使用说明书的背面。

### 废弃处理



禁止将电气设备、电池等置于家庭垃圾中。遵守地方性废弃处理规定。您的经销商有回收义务。

### 技术参数

型号: QLOCKTWO **W**  
 玻璃: 硬化无机玻璃  
 外壳: 不锈钢  
 重量: 约 50 g  
 运行, 温度: +5°C 至 +35°C  
 电池, 型号: 3V 纽扣电池,  
 QLOCKTWO **W**35: 型号 CR2032  
 QLOCKTWO **W**39: 型号 CR2430  
 电池, 使用寿命: 视使用情况而定  
 防水性能: 5 bar 以内  
 准时性: ±20 秒/月




### QLOCKTWO **W** 的使用

#### 功能

QLOCKTWO **W** 即刻便可使用,通过 **●** 键(外壳右侧)操作。

- 短按 **●** 激活显示屏。
- 长按 **●** 3 秒) 激活设置模式, 请参看“设置时间和日期”。




多次短按 **●**。显示屏会切换到下列画面:

- 时间
- 日历
- 秒数

### 读取时间



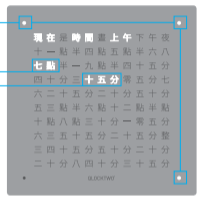


显示屏示例: 7:18



- 小时
- 按 5 分钟的增量显示
- 每个亮点 = 过了 1 分钟

## 设置时间和日期

QLOCKTWO [W] 带有“连续循环日历”。  
为了顾及月长度和闰年,须对月份和年份进行设置。





- 长按  3秒) 激活设置模式。
- 短按  增加当前设定值:如时钟会从 11 点变为 12 点。
- 为了设置下个数值: 长按  键  (2 秒) 或等待 8 秒。
- 长按  键 (4 秒) 可随时退出设置模式。







**示例:**  
将时间和日期改为下列数值:

- 时间: 15:52
- 日期: 2017.03.15







**5 分钟增量:**  
按照显示方式进行设置。  
→ 长按  键  2 秒)。  
→ 多次短按  键 .







**AM/PM:**  
进行  
**AM**(从 00:01 至 12:00) 或  
**PM**(从 12:01 至 24:00) 的设置。  
→ 长按  键  2 秒)。  
→ 多次短按  键 .




**小时:**  
按照显示方式进行设置。  
→ 长按  键  3 秒)。  
→ 多次短按  键 .




**1 分钟增量:**  
设置分钟时,秒会被设为 0。  
→ 长按  键  2 秒)。  
→ 多次短按  键 .




**月份:**  
→ 长按  键  2 秒)。  
→ 多次短按  键 .

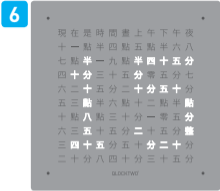

**日:**  
→ 长按 [键] 2 秒)。  
→ 多次短按 [键]。

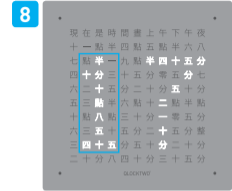

**年份为十位:**  
→ 长按 [键] 2 秒)。  
→ 多次短按 [键]。

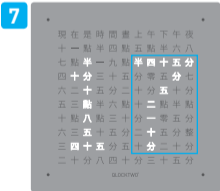



**年份个位:**  
→ 长按 [键] 2 秒)。  
→ 多次短按 [键]。



**保存设置:**  
→ 长按 [键] 2 秒) 或等待 8 秒。  
完成设置模式并保存设置。

**电池状态指示灯:**  
按照显示方式进行设置。  
→ 只需按 [下] 按钮。  
→ 长按 [键] 5 秒)。

对于技术参数存在错误或更改保留权利。  
打印错误 或疏漏并非质保声明。

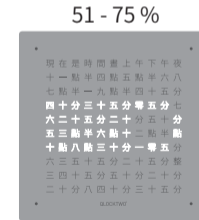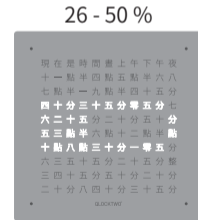

**BIEGERT & FUNK**

B&F Manufacture GmbH & Co. KG  
Alemannenstr. 65, DE-73529 Schwäbisch Gmünd  
Made in Germany / © All rights reserved  
[www.qlocktwo.com](http://www.qlocktwo.com)