

QLOCKTWO® 

QLOCKTWO® 

Disfrute del tiempo

Manual de instrucciones



Lea y guarde cuidadosamente el manual de instrucciones para un empleo seguro y para un largo periodo de vida del QLOCKTWO [W]. El manual de instrucciones está disponible también en Internet: www.qlocktwo.com → Information

Garantía

El tiempo de garantía del QLOCKTWO [W] se extiende por un periodo de dos años. La garantía se extingue si no se observan las indicaciones de este manual de instrucciones o si se altera, abre o remodela el QLOCKTWO [W].

Indicaciones de seguridad

ATENCIÓN Daños materiales o disfunciones en caso de un empleo inadecuado.

Manejo

- La penetración de humedad, por ejemplo en caso de juntas dañadas, puede provocar daños graves en la electrónica. Por esa razón recomendamos no llevar el QLOCKTWO [W] al ducharse o al nadar. Si penetra agua o si se empaña la parte interior del cristal: No pulsar la tecla y buscar lo más rápido posible un distribuidor especializado.
- Una incidencia solar fuerte puede producir decoloraciones en la pulsera de cuero. No dejar el QLOCKTWO [W] directamente al sol y conservarlo dentro del embalaje original.

- Los campos magnéticos pueden provocar disfunciones. Mantener alejado el QLOCKTWO [W] de altavoces, teléfonos móviles o electrodomésticos y aparatos médicos electromagnéticos.
- Las altas temperaturas o una alta humedad del aire pueden provocar disfunciones o una reducción del tiempo de vida de la pila. Para información acerca de las condiciones ambientales de operación, ver el capítulo "Datos técnicos".
- Las sacudidas y los golpes pueden provocar daños y disfunciones. A modo de precaución, quitarse el QLOCKTWO [W] al hacer deporte o al realizar actividades físicas. Después de un choque (caída), conviene que un distribuidor especializado compruebe la estanqueidad.
- El contacto con productos químicos o con gases corrosivos puede provocar daños en las superficies. Mantener alejado el QLOCKTWO [W] de la terpentina, del benceno, de limpiadores domésticos o de sustancias con disolventes orgánicos similares.

Limpieza

Los paños de pulido o los disolventes como por ejemplo terpentina o benceno pueden producir daños en las superficies. Retirar de la caja y del cristal la suciedad, el sudor y el agua pasando un paño suave.

Cambio de pila, mantenimiento, reparaciones

El cambio de la pila y de la junta, el mantenimiento y los trabajos de reparación tienen que ser llevados a cabo exclusivamente por un distribuidor especializado o por el fabricante. Ver el reverso del manual de instrucciones para los datos de contacto.

Eliminación



Los aparatos eléctricos, las pilas, etc. no pueden eliminarse con la basura doméstica. Hay que observar las normas regionales para la eliminación de residuos. Su comerciante está obligado a aceptar el aparato para su eliminación.

Datos técnicos

Modelo: QLOCKTWO **W**
 Cristal: Cristal mineral endurecido
 Caja: Acero inoxidable
 Peso: approx. 50 g
 Funcionamiento, temperatura: de +5 °C hasta +35 °C
 Pila, tipo: Pila de botón 3V,
 QLOCKTWO **W**35: tipo CR2032
 QLOCKTWO **W**39: tipo CR2430
 Pila, duración: según el empleo
 Impermeabilidad: comprobada hasta 5 bares
 Precisión de marcha: ±20 segundos/mes




Manejo del QLOCKTWO **W**

Funciones

The QLOCKTWO **W** puede emplearse de inmediato y se maneja con la tecla **■** (parte derecha de la caja).

- Una pulsación breve de la tecla **●** activa la indicación.
- Una pulsación prolongada de la tecla **■** (3 s.) activa del modo de ajuste, ver el capítulo "Ajuste de la hora y de la fecha".



Pulsar la tecla **■** brevemente **●** varias veces. La indicación cambia conforme a la secuencia siguiente:

- Hora
- Día natural
- Segundos

Lectura de la hora

Ejemplo de indicación: 7:18 horas



Hora

Indicación en pasos de 5 minutos

Cada punto iluminado = 1 minuto más tarde


Ajuste de la hora y de la fecha

QLOCKTWO **W** dispone de un "calendario eterno". Para que sea posible tener en cuenta la duración de los meses y los años bisiestos, es necesario ajustar el mes y la hora.

- Una pulsación larga de la tecla **⏏** (3 s.) activa el modo de ajuste.
- Una pulsación breve de la tecla **⏏** aumenta el valor que se está ajustado en el momento: las horas por ejemplo de las once a las doce.
- Para ajustar el siguiente valor: Pulsar prolongadamente la tecla **⏏** (2 s.), o bien esperar 8 s.
- Con una pulsación larga de la tecla **⏏** (4 s.) es posible finalizar en todo momento el modo de ajuste.



1

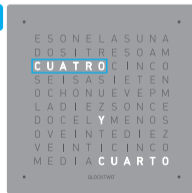

Ejemplo:


Se desea cambiar la hora y la fecha a los siguientes valores:

- Hora: 15:52 horas
- Fecha: 15.03.2017


Hora:

El ajuste tiene lugar según el principio de la indicación.
→ Pulsar prolongadamente la tecla **⏏** (3 s.).
→ Pulsar la tecla **⏏** brevemente **⏏** varias veces.

2

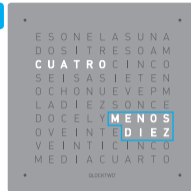

3

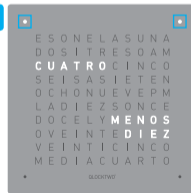


Pasos de 5 minutos:

El ajuste tiene lugar según el principio de indicación.
→ Pulsar prolongadamente la tecla **⏏** (2 s.).
→ Pulsar la tecla **⏏** brevemente **⏏** varias veces.


Pasos de 1 minutos:

Al ajustar los minutos, los segundos se ponen a 0.
→ Pulsar prolongadamente la tecla **⏏** (2 s.).
→ Pulsar la tecla **⏏** brevemente **⏏** varias veces.

4

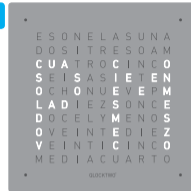

5

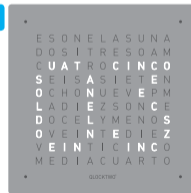





AM/PM:


Ajustar **AM** (de las 00:01 horas hasta las 12:00 horas) o bien **PM** (de las 12:01 horas hasta las 24:00 horas).
→ Pulsar prolongadamente la tecla **⏏** (2 s.).
→ Pulsar la tecla **⏏** brevemente **⏏** varias veces.

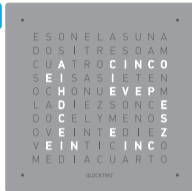


Mes:


→ Pulsar prolongadamente la tecla **⏏** (2 s.).
→ Pulsar la tecla **⏏** brevemente **⏏** varias veces.

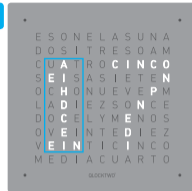


6**Día:**


- Pulsar prolongadamente la tecla  (2 s.).
- Pulsar la tecla  brevemente  varias veces.


8**Ajuste de la decena del año:**

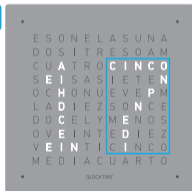- Pulsar prolongadamente la tecla  (2 s.).
- Pulsar la tecla  brevemente  varias veces.

7**Ajuste de la unidad del año:**

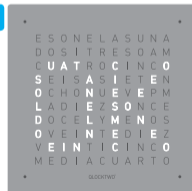


- Pulsar prolongadamente la tecla  (2 s.).
- Pulsar la tecla  brevemente  varias veces.

9**Guardar el ajuste:**


- Pulsar prolongadamente la tecla  (2 s.), o bien esperar 8 s.
- El modo de ajuste ha concluido y los ajustes han sido guardados.

Indicador de estado de la batería:

El ajuste tiene lugar según el principio de indicación.

- Pulsar la tecla  brevemente .
- Pulsar prolongadamente la tecla  (5 s.).

Queda reservado el derecho a realizar modificaciones de los datos técnicos.
Errores reservados. No asumimos ninguna garantía por erratas o por errores.

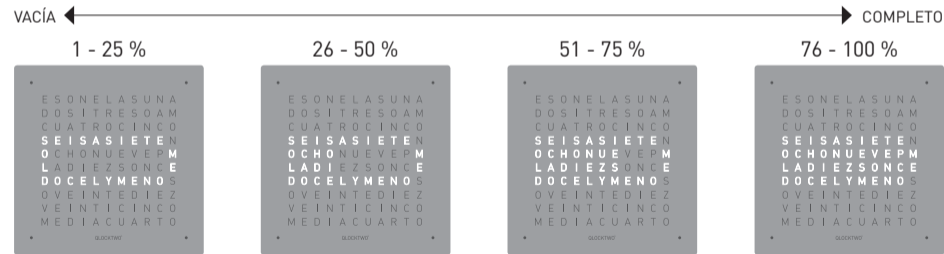

BIEGERT & FUNK

B&F Manufacture GmbH & Co. KG
Alemannenstr. 65, DE-73529 Schwäbisch Gmünd
Made in Germany / © All rights reserved
www.qlocktwo.com