

QLOCKTWO<sup>®</sup> 

QLOCKTWO® 

دی‌ربب تذل نامز زا



به جهت به کار بردن ایمن و افزایش طول عمر QLOCKTWO [W]، دستورالعمل استفاده را با دقت مطالعه کنید. این دستورالعمل استفاده در اینترنت نیز در دسترس قرار دارد:

Information → [www.qlocktwo.com](http://www.qlocktwo.com)

### ضمانت

زمان خدمات گارانتی QLOCKTWO [W] دو سال می باشد. اگر به توصیه های این دستورالعمل توجه نشود یا QLOCKTWO [W] تغییر کرده، باز شده و یا تغییر ساختار داده شود، تعهد خدمات گارانتی از بین می رود.

### توصیه های ایمنی

**توجه!** آسیب رسیدن به دستگاه و یا کارایی اشتباه در صورت استفاده غیراصولی از آن.

### استفاده

- فوذ رطوبت، برای مثال به خاطر آسیب دیدگی واشر، می تواند سبب آسیب دیدگی جدی قسمت الکترونیکی شود. به همین دلیل QLOCKTWO [W] را در هنگام دوش گرفتن و یا شنا کردن، دست نزنید. آب نفوذ کرده و یا شیشه پوشش را بخار گرفته است: دکمه را فشار ندهید و هر چه سریعتر به یک فرد متخصص مراجعه کنید.
- نور شدید آفتاب می تواند سبب تغییر رنگ چرم دستبند گردد. QLOCKTWO [W] را زیر تابش مستقیم نور خورشید نگذارید و در بسته بندی اصلی نگهداری کنید.
- میدان های مغناطیسی می توانند سبب تداخل در کارایی شوند. QLOCKTWO [W] را از بلندگوها، گوشی تلفن و یا دستگاههای آشپزخانه و پزشکی مغناطیسی دور نگه دارید.

- دمای بالا یا رطوبت زیاد میتوانند سبب اختلال در کارایی و یا کم شدن عمر باتری شوند. اطلاعات مربوط به محیط استفاده را در فصل "مشخصات فنی" مطالعه کنید.
- ارتعاشات و یا تکان شدید می توانند سبب آسیب یا اختلال کارایی شوند. برای اطمینان، در زمان ورزش و یا کارهای جسمی دیگر QLOCKTWO [W] را دست نزنید. بعد از ضربه یا تکان شدید (به زمین افتادن) می بایست عایق بودن آن توسط یک فرد متخصص کنترل شود.
- تماس با مواد شیمیایی و یا گازهای خورنده می تواند سبب آسیب به سطح رویی دستگاه گردد. QLOCKTWO [W] را از تیرن، بنزول، تمیزکنندههای خانگی و یا موادی که پاک کننده های مشابه دور نگهدارید.

### تمیز کردن

پارچه براق کننده یا ماده تمیز کننده، مانند تیرن، بنزول می توانند سبب آسیب سطح گردند. کثیفی، عرق و آب را با یک پارچه لطیف از روی بدنه و شیشه پاک کنید.

### تعویض باتری، نگهداری و تعمیرات

تعویض باتری و واشر، تعمیرات و نگهداری می بایست فقط توسط یک نیروی متخصص و یا توسط شرکت سازنده صورت گیرد. راه های ارتباطی را در صفحه پشت دستورالعمل استفاده می یابید.

## دفع کردن



دستگاه های الکتریکی، باتری ها و غیره را نباید در زباله خانگی انداخت. به قوانین محلی توجه کنید. فروشنده دستگاه موظف به تحویل گرفتن دستگاه می باشد.

## مشخصات فنی

مدل:

شیشه:

بدنه:

وزن:

دمای استفاده:

نوع باتری:

مدل CR2032 : QLOCKTWO W 35

مدل CR2430 : QLOCKTWO W 39

طول عمر باتری:

ضدآب بودن:

دقت:



QLOCKTWO W

شیشه معدنی سخت شده

فولاد ضدزنگ (استنلس استیل)

حدود 50 گرم

$C^{\circ} +5$  تا  $C^{\circ} +35$

باتری دکمهای 3V،

بسته به نحوه مصرف

تا 5 bar آزمایش شده

$\pm 20$  دقیقه در ماه


## کار با QLOCKTWO W

### کارایی ها

QLOCKTWO W سریعاً قابل استفاده بوده و با دکمه (سمت راست بدنه) عمل می کند.

■ فشار کوتاه دکمه ● نمایشگر را فعال می کند.

■ فشار طولانی دکمه (3 ثانیه) حالت تنظیمات را فعال می کند، مراجعه شود به فصل "تنظیم زمان و تاریخ".



دکمه را برای زمان کوتاه و

به صورت مکرر فشار دهید.

نشانگر به ترتیب مدل های

زیر تغییر می کند:


■ ساعت

■ روز هفته

■ ثانیه

## خواندن ساعت

نشانگر نمونه: ساعت 7:18

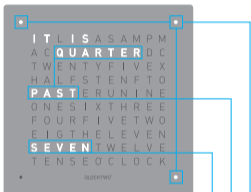

ساعت

نشانگر در واحد 5 دقیقه


هر نقطه روشن

= یک دقیقه دیرتر

تنظیم زمان و تاریخ


تنظیم زمان و تاریخ QLOCKTWO [W] دارای یک تقویم دائمی میباشد. به همین خاطر، برای در نظر گرفته شدن طول ماه و سال کبیسه، می بایست ماه و سال تنظیم گردند.

- فشار طولانی مدت دکمه (3 ثانیه) حالت تنظیمات را فعال می کند.
- فشار کوتاه دکمه ●، مقدار تنظیم شده را افزایش می دهد: ساعت برای مثال از ساعت 11 به ساعت 12.
- برای تنظیم مقدار بعدی: یا دکمه ● را به صورت طولانی (2 ثانیه) فشار دهید و یا 8 ثانیه صبر کنید.
- با فشار طولانی مدت دکمه (4 ثانیه) می توان در هر زمان حالت تنظیمات را به پایان برد.

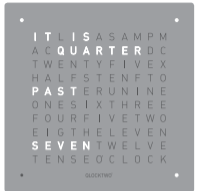

مثال:

زمان و تاریخ می بایست به مقادیر زیر تغییر پیدا کنند:  
 ■ زمان: ساعت 15:52  
 ■ تاریخ: 15.03.2017

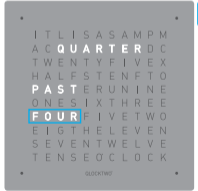

1

ساعت:

تنظیمات بر اساس صفحه نمایش نمایش داده می شود.  
 ■ دکمه ● را طولانی  
 ■ (3 ثانیه) فشار دهید.  
 ■ دکمه ● را کوتاه  
 ■ چندین بار فشار دهید.



2

بازه 5 دقیقه‌ای:

تنظیمات بر اساس صفحه نمایش نمایش داده می شود.  
 ■ دکمه ● را طولانی  
 ■ (2 ثانیه) فشار دهید.  
 ■ دکمه ● را کوتاه  
 ■ چندین بار فشار دهید.



3

بازه 1 دقیقه‌ای:

برای تنظیم دقیقه، ثانیه صفر می شود.  
 ■ دکمه ● را طولانی  
 ■ (2 ثانیه) فشار دهید.  
 ■ دکمه ● را کوتاه  
 ■ چندین بار فشار دهید.



4

PM/AM:

تنظیم کردن AM (از ساعت 00:01 تا ساعت 12:00) یا PM (از ساعت 12:01 تا ساعت 24:00).  
 ■ دکمه ● را طولانی  
 ■ (2 ثانیه) فشار دهید.  
 ■ دکمه ● را کوتاه  
 ■ چندین بار فشار دهید.



5

ماه:

■ دکمه ● را طولانی  
 ■ (2 ثانیه) فشار دهید.  
 ■ دکمه ● را کوتاه  
 ■ چندین بار فشار دهید.

حق اشتباه یا تغییر در مشخصات فنی محفوظ می باشد. برای اشتباه چاپی یا خطا هیچ مسئولیتی تقبل نمی گردد.


### نشانگر وضعیت باتری:

تنظیمات بر اساس صفحه نمایش نمایش داده می شود.

- دکمه **را کمی فشار دهید**.
- دکمه **را طولانی (5 ثانیه) فشار دهید**.

### تنظیم دهگان سال:

- دکمه **را طولانی (2 ثانیه) فشار دهید**.
- دکمه **را کوتاه**.
- چندین بار فشار دهید.

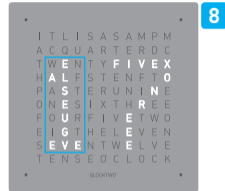

8

### روز:

- دکمه **را طولانی (2 ثانیه) فشار دهید**.
- دکمه **را کوتاه**.
- چندین بار فشار دهید.



6

### ذخیره کردن تنظیمات:

- دکمه **را طولانی (2 ثانیه) فشار دهید یا 8 ثانیه صبر کنید**.
- حالت تنظیمات به پایان رسیده و تنظیمات ذخیره گردیدند.



9

### تنظیم یکان سال:

- دکمه **را طولانی (2 ثانیه) فشار دهید**.
- دکمه **را کوتاه**.
- چندین بار فشار دهید.



7

← پر خالی →

76 - 100 %



51 - 75 %



26 - 50 %



1 - 25 %



**BIEGERT & FUNK**

B&F Manufacture GmbH & Co. KG  
Alemannenstr. 65, DE-73529 Schwäbisch Gmünd  
Made in Germany / © All rights reserved  
[www.qlocktwo.com](http://www.qlocktwo.com)