


QLOCKTWO® 

QLOCKTWO® 



Kun haluat nauttia ajasta

Käyttöohje



Lue tämä käyttöohje huolellisesti ja säilytä se myöhempää tarvetta varten. Näin opit käyttämään QLOCKTWO  -kelloasi oikein ja siitä on sinulle pitkään iloa. Käyttöohje on saatavilla myös verkossa:
www.qlocktwo.com → Information


Takuu



QLOCKTWO  -kellolla on kahden vuoden takuu. Takuu raukeaa, jos tämän käyttöohjeen ohjeita ei noudateta tai jos QLOCKTWO  avataan tai siihen tehdään muutoksia.


Turvallisuusohjeet

HUOMIO! Epäasianmukainen käyttö voi aiheuttaa ainevahinkoja tai toimintahäiriöitä.

Käsittely

- Kellon sisään pääsevä kosteus, esimerkiksi tiivisteiden vaurioituessa, voi vaurioittaa elektroniikkaosia pysyvästi. Emme siksi suosittele QLOCKTWO  -kellon pitämistä ranteessa, kun käyt suihkussa tai uimassa. Jos kellon sisään on päässyt vettä tai näytön lasi on huurtunut sisäpuolelta: Älä paina kellon painikkeita. Ota mahdollisimman pian yhteyttä valtuutettuun jälleenmyyjään.
- Voimakas auringonvalo saattaa haalistaa nahkahihnan väriä. Älä altista kelloa suoralle auringonvalolle ja säilytä sitä alkuperäispakkauksessa.

- Magneettikentät saattavat aiheuttaa toimintahäiriöitä. Pidä QLOCKTWO  etäällä kaiuttimista, matkapuhelimista, sähkömagneettisista kodinkoneista ja lääkintälaitteista.
- Korkeat lämpötilat ja suuri ilmankosteus saattavat aiheuttaa toimintahäiriöitä tai lyhentää pariston käyttöikää. Käyttöympäristöä koskevia tietoja löytyy kohdasta "Tekniset tiedot".
- Tärinä tai iskut saattavat vaurioittaa kelloa tai aiheuttaa toimintahäiriöitä. Riisu QLOCKTWO  ranteestasi liikunnan tai muun fyysisen aktiviteetin ajaksi. Jos kelloon kohdistuu isku tai se putoaa, tarkistuta sen tiiviys valtuutetulla jälleenmyyjällä.

- Kosketuksiin joutuminen kemikaalien tai syövyttävien kaasujen kanssa voi vaurioittaa kellon pintaa. Pidä QLOCKTWO  etäällä tärpätistä, bentseenistä, puhdistusaineista tai muista orgaanisia liuottimia sisältävistä aineista.


Puhdistus

Kiillotusliinat tai liuottimet, kuten tärpätti ja bentseeni, saattavat vaurioittaa kellon pintaa. Pyyhi lika, hiki ja vesi pois kotelosta ja näytöstä pehmeällä liinalla.

Pariston vaihto, huolto ja korjaus

Vain valtuutettu jälleenmyyjä tai valmistaja saa suorittaa kellon pariston ja tiivisteiden vaihdon, huollon ja korjauksen. Katso yhteystiedot käyttöohjeen takasivulta.

Hävittäminen

 Sähkölaitteita, paristoja yms. ei saa hävittää talousjätteiden mukana. Noudata paikallisia jätehuoltomääräyksiä. Jälleenmyyjä on velvollinen ottamaan vastaan vanhat laitteet.


Tekniset tiedot



Malli: QLOCKTWO **W**
 Näytön lasi: kovetettua mineraalilasia
 Kotelo: ruostumatonta terästä
 Paino: n. 50 g
 Käyttölämpötila: +5... +35 °C
 Pariston tyyppi: Nappiparisto 3V,
 QLOCKTWO **W**35: tyyppi CR2032
 QLOCKTWO **W**39: tyyppi CR2430
 Pariston kesto: käytöstä riippuen
 Vesitiiviys: testattu 5 baariin
 Käyntitarkkuus: ±20 sekuntia/kuukausi






QLOCKTWO **W** – Käyttö

Toiminnot

QLOCKTWO **W** on heti käyttövalmis. Sitä käytetään painikkeella  (kotelon oikeassa sivussa).

- Lyhyt painallus  aktivoi näytön.
- Pitkä painallus  (3 s) aktivoi asetustilan, katso kohta "Kellonajan ja päivämäärän asettaminen".




Paina painiketta  lyhyesti  useita kertoja.
 Näytöllä vuorottelevat:

- kellonaika
- päivämäärä
- sekunnit

Kellonajan lukeminen

Esimerkkilukema: klo 7:18

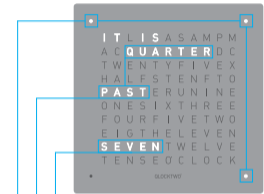






Tunti

Lukema 5 minuutin välein

Kukin loistava piste = 1 minuutti lisää

Kellonajan ja päivämäärän asettaminen

QLOCKTWO **W**-kellossa on "ikuinen" kalenteri. Kelloon on siten asetettava kuukausi ja vuosi, jos haluat tarkastella kuukausien pituuksia ja karkausvuosia.


- Pitkä painallus  (3 s) aktivoi asetustilan.
- Lyhyt painallus  suurentaa sillä hetkellä asetettavaa arvoa: esim. tunti- tai minuuttinumeron suurentaminen kello yhdestätoista kello kahteentoista.
- Seuraavan arvon asettaminen: Paina painiketta  pitkään  (2 s) tai odota 8 sekuntia.
- Asetustilasta voidaan poistua milloin tahansa pitkällä painalluksella  (4 s).



Esimerkki:

Kun kellonajaksi ja päivämääräksi on muutettava seuraavat arvot:



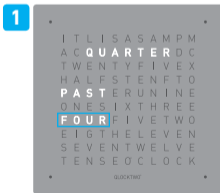

- Kellonaika klo 15:52
- Päivämäärä: 15.03.2017



1

Tunti:

Asetus tehdään näyttötavan mukaan.





- Paina painiketta  pitkään  (2 s.).
- Paina painiketta  lyhyesti  useita kertoja.




2

5 minuutin väli:

Asetus tehdään näyttötavan mukaan.



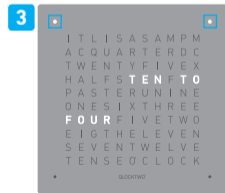

- Paina painiketta  pitkään  (2 s.).
- Paina painiketta  lyhyesti  useita kertoja.



3

1 minuutin väli:

Minutteja asetettaessa sekunneiksi asetetaan 0.





- Paina painiketta  pitkään  (2 s.).
- Paina painiketta  lyhyesti  useita kertoja.



4

Näyttötapa AM/PM:





AM (klo 00:01 - klo 12:00) tai **PM** (klo 12:01 - klo 24:00) asetetaan seuraavasti.

- Paina painiketta  pitkään  (2 s.).
- Paina painiketta  lyhyesti  useita kertoja.







5





Kuukausi:

- Paina painiketta  pitkään  (2 s.).
- Paina painiketta  lyhyesti  useita kertoja.







6 Päivä:
 → Paina painiketta  pitkään  (2 s.).
 → Paina painiketta  lyhyesti  useita kertoja.








8 Vuosiluvun kymmenluku:
 → Paina painiketta  pitkään  (2 s.).
 → Paina painiketta  lyhyesti  useita kertoja.




7 Vuosiluvun ykkösluku:
 → Paina painiketta  pitkään  (2 s.).
 → Paina painiketta  lyhyesti  useita kertoja.



9 Asetusten tallentaminen:
 → Paina painiketta  pitkään  (2 s) tai odota 8 sekuntia.
 Asetustila päättyy ja asetukset on nyt tallennettu.

Näytä akun tilan:
 Asetus tehdään näyttötavan mukaan.
 → Paina painiketta  lyhyesti .
 → Paina painiketta  pitkään  (5 s.).

Pidätämme oikeudet virheisiin tai teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa ohjeen painovirheistä tai virheistä.

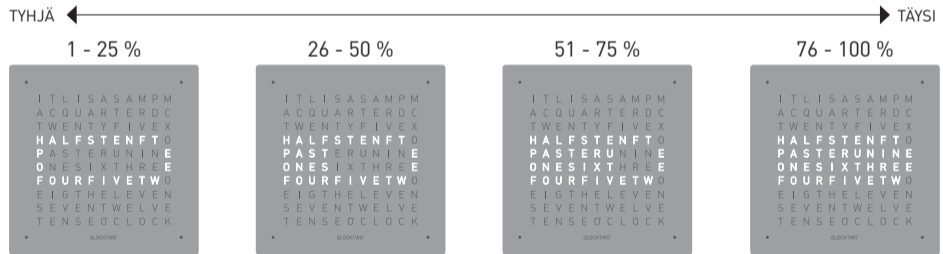

BIEGERT & FUNK

B&F Manufacture GmbH & Co. KG
Alemannenstr. 65, DE-73529 Schwäbisch Gmünd
Made in Germany / © All rights reserved
www.qlocktwo.com