

QLOCKTWO® 

QLOCKTWO® 

時間を楽しむ

## 取扱説明書



QLOCKTWO [W] を安全にかつ長期間にわたりご使用いただくための取扱説明書をよくお読みになり、大切に保管して下さい。取扱説明書は、インターネット上でもご覧になれます。  
www.qlocktwo.com → Information

## 保証

QLOCKTWO [W] の保証期間は2年間です。本取扱説明書の注意事項に反した使用された場合、または QLOCKTWO [W] が開かれ、変更や改造が行われた場合には、保証が無効になります。

## 安全に関する注意事項

**注意:** 不適切な使用は、物的損害や故障につながります。

### 取り扱い

- シールの損傷などにより、湿気が内部へ侵入すると、電子機器に重大な損傷を引き起こす可能性があります。シャワーや水泳時には、QLOCKTWO [W] を外されることをお勧めします。水が侵入した場合またはカバーガラスの内側が結露した場合: ボタンを操作せず、できるだけ早く販売店にご相談ください。
- 強い日差しは、レザーベルトを変色させる可能性があります。QLOCKTWO [W] は、直射日光の当たる場所に置かず、元箱に入れて保管してください。

- 磁界は、誤作動の原因になります。QLOCKTWO [W] をスピーカー、携帯電話や電磁式調理器具や医療機器に近づけないでください。
- 高い温度や湿度は、誤動作を引き起こしたり、バッテリーの寿命を短くする場合があります。動作環境に関する情報は、「技術データ」の章をご参照ください。
- 振動や衝撃は、損傷や故障の原因となります。QLOCKTWO [W] は、スポーツやその他の身体を使う作業時には外すようにしてください。衝撃(落下)が与えられた場合は、販売店で気密性を検査させてください。
- 薬品や腐食性ガスとの接触は、表面に損傷を引き起こす可能性があります。シンナー、テルペンチン、ベンジン、市販のクリーナーや類似の有機溶剤に QLOCKTWO [W] を近づけないでください。


### クリーニング

研磨用クロスやテルペンチン、ベンゼンのような溶剤は、表面に損傷を引き起こす可能性があります。ケースやガラスに付いた汚れ、汗や水は、柔らかい布で拭きとってください。

### バッテリー交換、メンテナンス、修理

バッテリーとシールの交換、メンテナンスや修理作業は、販売店またはメーカーのみにお任せください。連絡先の情報は、取扱説明書の裏面をご参照ください。

### 廃棄

 電気機器、バッテリーなどは、家庭ごみと一緒に処分できません。地域の廃棄規定にご注意ください。ご購入された販売店は、機器の引き取り義務があります。


### 技術データ



モデル: QLOCKTWO **W**  
 ガラス: 強化ミネラルガラス  
 ケース素材: ステンレススチール  
 重量: 約 50g  
 動作温度: +5°C~+35°C  
 バッテリー、タイプ: ボタンバッテリーの3V、  
 QLOCKTWO **W**35: タイプ CR2032  
 QLOCKTWO **W**39: タイプ CR2430  
 電池寿命: 使い方に依存  
 耐水性: 5バールまで試験済み  
 精度: ±20秒/月





### QLOCKTWO **W** の操作

#### 機能

QLOCKTWO **W** はすぐに使用でき、ボタン  (ケースの右側) で操作します。


- ボタンを短く押すと、表示  が有効になります。
- ボタンを長く押すと  (3秒)、設定モードに切り替わります。「日時の設定」の章をご参照ください。



ボタンを  短く複数回押します。形式は次のパターンで切り替わります。

- 時刻
- 日付
- 秒

### 時刻の読みとり 表示例: 7時18分

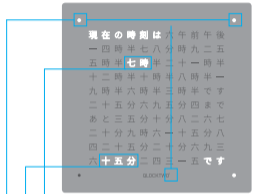

時間  
5分単位での表示  
各点が発光 = 1分後

## 日時の設定

QLOCKTWO [W]には、永久カレンダーが内蔵されています。月の長さや閏年が考慮されるために、月と年を設定する必要があります。

- ボタンの長押し (3秒) で設定モードを有効にします。
- ボタンを短く押すと、●現在の設定されている値を増やせます。例えば11時を12時へ。
- 次の値を設定するには: ボタンを●長く押し (2秒) か、または8秒間待ちます。
- ボタンを長く押しせば (4秒)、設定モードをいつでも終了することができます。



**例:**  
時刻と日付を次のように変更します。

- 時刻: 15時52分
- 日付: 2017年3月15日



**1 時間:**  
調整は次の表示原理に基づいて行われます。  
→ ボタンを●長く押し (3秒)。  
→ ボタンを●短く●数回押し。



**2 5分単位:**  
調整は次の表示原理に基づいて行われます。  
→ ボタンを●長く押し (2秒)。  
→ ボタンを●短く●数回押し。




**3 1分単位:**  
分を設定する場合は、秒は0に設定されます。  
→ ボタンを●長く押し (2秒)。  
→ ボタンを●短く●数回押し。




**4 AM/PM:**  
**AM** (午前0時1分から正午まで) または **PM** (午後12時1分から深夜12時まで) を調整します。  
→ ボタンを●長く押し (2秒)。  
→ ボタンを●短く●数回押し。




**5 月:**  
→ ボタンを●長く押し (2秒)。  
→ ボタンを●短く●数回押し。

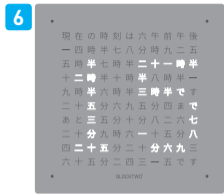

**日:**  
 → ボタンを **長**く押す (2秒)。  
 → ボタンを **短**く ● 数回押す。

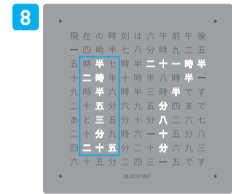

**年の10の位:**  
 → ボタンを **長**く押す (2秒)。  
 → ボタンを **短**く ● 数回押す。

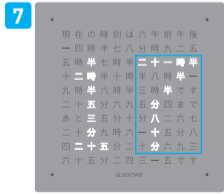


**年の1の位:**  
 → ボタンを **長**く押す (2秒)。  
 → ボタンを **短**く ● 数回押す。



**設定の保存:**  
 → ボタンを **長**く押す (2秒)か、または8秒間待ちます。  
 設定モードが終了し、設定が保存されます。

**バッテリーステータス インジケータ**  
 調整は次の表示原理に基づいて行われます。  
 → ボタンを **短**く押します ●。  
 → ボタンを **長**く押す (5秒)。

製品の仕様は予告なく変更になる場合がございますので、ご了承ください。誤植や記載ミスに対しては、当社は一切の責任を負いません。

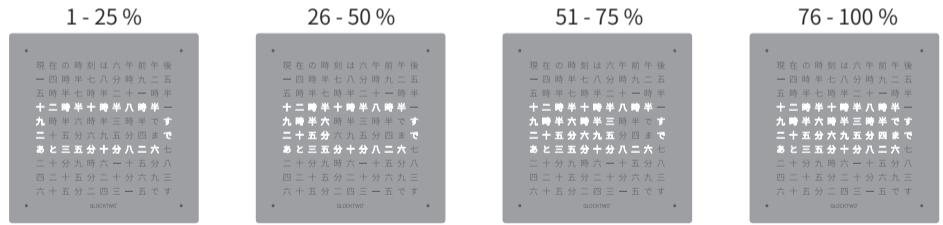

**BIEGERT & FUNK**

B&F Manufacture GmbH & Co. KG  
Alemannenstr. 65, DE-73529 Schwäbisch Gmünd  
Made in Germany / © All rights reserved  
[www.qlocktwo.com](http://www.qlocktwo.com)