

QLOCKTWO® 

QLOCKTWO® 

시간을 즐기세요

사용 지침서



QLOCKTWO [W]의 안전한 사용과 오랜 수명을 위해 본 사용 설명서를 숙독하고 보관합니다. 본 사용 설명서는 온라인

www.qlocktwo.com → Information

보증 사항

QLOCKTWO [W] 보증 기간은 2년입니다. 본 사용 설명서의 지시 사항을 준수하지 않거나, QLOCKTWO [W]를 변경, 해체, 또는 개조하면 보증에 관한 청구는 소멸합니다.

안전에 관한 사항

경고 - 부적절한 사용 시 손상 또는 고장

취급

- 패킹 손상으로 인한 습기 침투는 전자 장치의 심각한 손상을 초래할 수 있습니다. 따라서, 샤워나 수영 중에는 QLOCKTWO [W]를 착용하지 않을 것을 권장합니다. 물이 침투하거나, 유리 덮개가 뿌영게 된 경우: 버튼을 누르지 말고 가급적 전문 취급자에게 연락합니다.
- 강한 태양 광선은 가죽 스트랩을 변색시킬 수 있습니다. QLOCKTWO [W]를 직사 광선에 직접 노출시키지 말고 원래의 포장재에 보관합니다.
- 자기장이 고장을 초래할 수 있습니다. QLOCKTWO [W]를 스피커, 휴대폰, 또는 전자기성 주방용 기기, 의료 장치 등에서 멀리하세요.

- 고온 또는 습기 많으면 고장을 유발하거나 배터리 수명을 단축시킬 수 있습니다. 작동 환경에 관한 자세한 사항은 "기술 데이터"에 관한 장을 참고하세요.
- 진동이나 충격이 제품의 손상과 고장을 유발할 수 있습니다. 스포츠나 다른 신체 활동 중에는 QLOCKTWO [W]를 안전한 장소에 놓아 둡니다. 충격(낙하)이 발생한 후에는 제품의 견고성에 관해 전문 취급자가 확인하여야 합니다.
- 화학/부식성 가스의 접촉은 제품 표면을 손상시킬 수 있습니다. QLOCKTWO [W]를 테레빈, 벤젠이나 유사한 유기 용제가 함유된 가정용 세제나 물질에서 멀리합니다.


세척

광택용 천이나 용제 (예: 테레빈, 벤젠)는 제품 표면을 손상시킬 수 있습니다. 부드러운 천으로 케이스와 유리의 먼지, 땀이나 물을 닦습니다.

배터리 교환, 정비 및 수리

배터리와 패킹 교환, 정비 및 수리 작업은 전문 취급자나 제조사에서 해야 합니다. 연락 정보는 사용 설명서 뒷쪽을 참고하세요.

처분

 전기 제품, 배터리 등은 가정용 폐기물로 처리할 수 없습니다. 해당 지역의 폐기물 처리에 관한 규정을 준수합니다. 해당 취급자가 제품을 회수해야 합니다.

기술 데이터

모델: QLOCKTWO **W**
 유리: 강화 미네랄 글라스
 케이스: 스테인레스 스틸
 중량: 약 50g
 작동 온도: +5°C ~ +35°C
 배터리 타입: 버튼 셀 3V,
 QLOCKTWO **W**35: 타입 CR2032
 QLOCKTWO **W**39: 타입 CR2430
 배터리 수명: 사용에 의거함
 불투수도: 최고 5 바 - 테스트
 정확도: ±20 초/월




QLOCKTWO **W**

기능

QLOCKTWO **W**는 즉시 사용 가능하고 **●** 버튼 (케이스 오른쪽)으로 작동함.

- **●**를 짧게 누르면 디스플레이가 활성화됨.
- **●**를 (3초) 길게 누르면 설정 모드가 표시됨 - "시간 및 날짜 설정"에 관한 장을 참고할 것.




●를 여러 번 짧게 누름. 다음과 같은 패턴으로 디스플레이가 변경됨:

- 시간
- 일
- 초

시간 읽기

디스플레이 예 오전 7:18

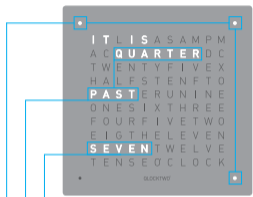

시

5분 단계로 표시

광점마다 = 1분 뒤로

시간 및 날짜 설정


QLOCKTWO [W]는 영구 캘린더를 제공함. 월 길이와 윤년을 고려하여 월과 년을 설정해야 합니다.

- []를 (3초) 길게 누르면 설정 모드가 표시됨
- []를 짧게 누르면 현재 설정 값이 증가됨: 예 - 시가 11시에서 12시로 됨.
- 다음 값 설정 시: []버튼을 (2초) 길게 []를 누르거나 8초 기다림.
- []를 (4초) 길게 누르면 설정 모드는 언제든지 종료됨.



예:
시간과 날짜는 다음의 값으로 변경됨:

- 시간: 오후 3:52
- 날짜: 15.03.2017

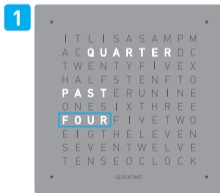


1
시:
디스플레이 표시 원칙에 따라 설정됨.

- []버튼을 (3초) 길게 [] 누름.
- []버튼을 여러 번 짧게 [] 누름.



2
5분 단계:
디스플레이 표시 원칙에 따라 설정됨.

- []버튼을 (2초) 길게 [] 누름.
- []버튼을 여러 번 짧게 [] 누름.

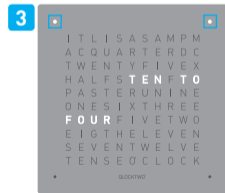

3
1분 단계:
분 설정 시 초는 0으로 설정됨.

- []버튼을 (2초) 길게 [] 누름.
- []버튼을 여러 번 짧게 [] 누름.



4
AM/PM:
AM (오전 00:01 ~ 오후 12:00) 또는 PM (12:01 ~ 24:00) 설정.

- []버튼을 (2초) 길게 [] 누름.
- []버튼을 여러 번 짧게 [] 누름.



5
월:
→ []버튼을 (2초) 길게 [] 누름.
→ []버튼을 여러 번 짧게 [] 누름.



일:
→ ● 버튼을 (2초) 길게 누름.
→ ● 버튼을 여러 번 짧게 누름.



년 - 10 자릿수:
→ ● 버튼을 (2초) 길게 누름.
→ ● 버튼을 여러 번 짧게 누름.




년 - 1 자릿수:
→ ● 버튼을 (2초) 길게 누름.
→ ● 버튼을 여러 번 짧게 누름.



설정 저장:
→ ● 버튼을 (2초) 길게 누르거나 8초 기다림.
설정 모드가 종료되고 저장됨.

배터리 상태 표시기:
디스플레이 표시 원칙에 따라 설정됨.
→ ● 버튼을 짧게 ● 누르십시오.
→ ● 버튼을 (5초) 길게 ● 누름.

기술 데이터에 관한 오류 또는 변경을 유보합니다.
인쇄 오류, 또는 오류 등에 관해 어떠한 책임도 지지 않습니다.

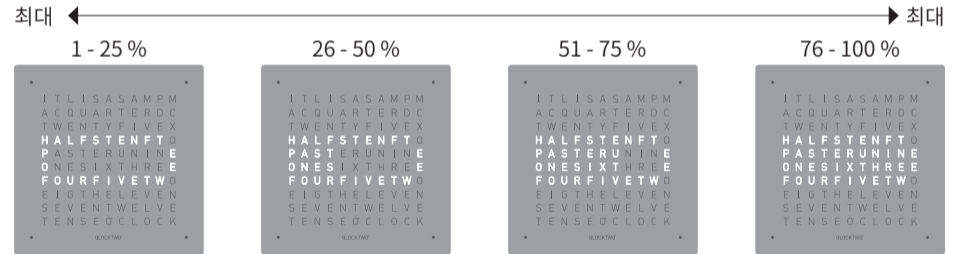

BIEGERT & FUNK

B&F Manufacture GmbH & Co. KG
Alemannenstr. 65, DE-73529 Schwäbisch Gmünd
Made in Germany / © All rights reserved
www.qlocktwo.com