


QLOCKTWO[®] 

QLOCKTWO® 



Nyt tiden

Bruksanvisning



Les og ta godt vare på bruksanvisning for en sikker bruk og lang levetid for QLOCKTWO . Bruksanvisningen finner du også på internett under: www.qlocktwo.com → Information



Garanti



Vi gir en garanti på to år for QLOCKTWO . Hvis man ignorerer informasjonene i denne bruksanvisningen eller QLOCKTWO  endres, åpnes eller ombygges, slettes garantikravene.


Sikkerhetsinformasjoner

OBS Materialskader eller feilfunksjoner kan oppstå ved feilaktig bruk.

Handling

- Inntrengende fuktighet, f. eks. ved skadete tetninger, kan forårsake alvorlige skader på elektronikken. Vi anbefaler derfor at man tar av seg QLOCKTWO  når man dusjer, bader og svømmer. Hvis vann har trengt inn eller innsiden av dekkglasset er dugget: Ikke berør tasten og ta straks kontakt med en fagforhandler.
- Sterk solpåvirkning kan forårsake fargeendringer på lærarmbånd. QLOCKTWO  må ikke legges på et sted hvor den utsettes for direkte sollys. Den må oppbevares i originalforpakningen.

- Magnetfelt kan forårsake feilfunksjoner. Hold QLOCKTWO  borte fra høytalere, mobiltelefoner eller elektromagnetiske kjøkkenapparater og medisinske apparater.
- Høye temperaturer eller en høy luftfuktighet kan medføre feilfunksjoner eller en kortere batterilevetid. I kapittelet "Tekniske data" finner du ytterligere informasjon angående driftsomgivelsen.
- Vibrasjoner eller støt kan medføre skader og feilfunksjoner. Ta for sikkerhets skyld av QLOCKTWO  under sportslig aktivitet. Etter et støt (f. eks. fall ned på gulvet) må en fagforhandler kontrollere om klokken er tett.

- Kontakt med kjemikalier eller etsende gass kan medføre skader på overflatene. Hold QLOCKTWO  borte fra terpentin, benzen, rengjøringsmidler for husholdningen, midler med liknende organiske substanser.

Rengjøring

Polieringskluter eller løsningsmidler, som f. eks. terpentin, benzen kan skade overflatene. Tørk av smuss, svette og vann på hus og glass med en myk klut.

Batteri- og tetningsbytte, vedlikehold, reparasjoner

Batteri- og tetningsbytte, vedlikehold og reparasjonsarbeid får kun gjennomføres av en fagforhandler eller produsenten selv. Kontaktdataene finner du på baksiden av bruksanvisningen.

Avfallsbehandling



Man får ikke kaste elektriske apparater, batterier osv. i husholdningsavfallet. Ta hensyn til de lokale forskriftene angående avfallsbehandling. Forhandleren din er forpliktet til å ta det i retur.

Tekniske data

Modell: QLOCKTWO **W**
 Glass: Herdet mineralglass
 Hus: Edelstål
 Vekt: ca. 50 g
 Drift, temperatur: +5 °C til +35 °C
 Batteri, type: Knappcelle 3V,
 QLOCKTWO **W**35: type CR2032
 QLOCKTWO **W**39: type CR2430
 Batteri, levetid: bruksavhengig
 Vanntetthet: kontrollert inntil 5 bar
 Funksjonsnøyaktighet: ±20 sekunder/måned




Betjening av QLOCKTWO **W**

Funksjoner

QLOCKTWO **W** kan straks benyttes og den betjenes med tasten **●** (på høyre side av huset).

- Et kort tastetrykk **●** aktiverer visningen.
- Et langt tastetrykk **●●** (3 sek.) aktiverer innstillingsmodusen, se kapittelet "Innstille tid og dato".




Trykk flere ganger kort **●** på tasten **●**. Visningen skifter etter følgende mønster:

- Klokkeslett
- Kalenderdag
- Sekunder

Les klokkeslettet

Eksempel på visning: Kl. 7.18

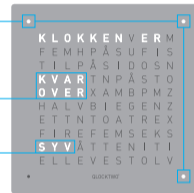

Time


Visning med 5 minutters mellomrom

Hvert lysende punkt = 1 minutt senere

Innstill tid og dato

QLOCKTWO **W** har en "evig" kalender. For at man skal kunne ta hensyn til månedslengder og skuddår må man innstille måned og år.

- Et langt tastetrykk på **W** (3 sek.) aktiverer innstillingsmodusen.
- Et kort tastetrykk **W** øker den verdien som er innstilt i øyeblikket: timene, f. eks. fra kl. 11 til kl. 12.
- For å innstille den neste verdien: Trykk tasten **W** enten lenge **W** (2 sek.) eller vent i 8 sekunder.
- Med et langt tastetrykk **W** (4 sek.) kan man til enhver tid avslutte innstillingsmodusen.

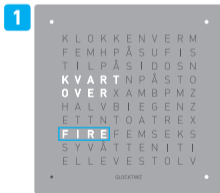

Eksempel:


Tid og dato må endres til følgende verdier:

- Tid: Kl. 15:52
- Dato: 15.03.2017

Time:

Innstillingen skjer iht. visningsprinsippet.

- Trykk lenge **W** på tasten **W** (3 sek.).
- Trykk flere ganger kort **W** på tasten **W**.

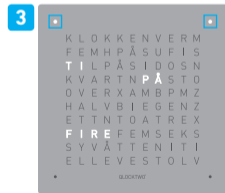

5-minutters-trinn:

Innstillingen skjer iht. visningsprinsippet.

- Trykk lenge **W** på tasten **W** (2 sek.).
- Trykk flere ganger kort **W** på tasten **W**.

1-minutts-trinn:

Ved innstillingen av minuttene settes sekundene til 0:

- Trykk lenge **W** på tasten **W** (2 sek.).
- Trykk flere ganger kort **W** på tasten **W**.



AM/PM:

Innstille **AM** (fra kl. 00.01 til kl. 12.00) eller **PM** (fra kl. 12.01 til 24.00).





- Trykk lenge **W** på tasten **W** (2 sek.).
- Trykk flere ganger kort **W** på tasten **W**.

Måned:

- Trykk lenge **W** på tasten **W** (2 sek.).
- Trykk flere ganger kort **W** på tasten **W**.





6

**Dag:**





- Trykk lenge  på tasten  (2 sek.).
- Trykk flere ganger kort  på tasten .

8

**År 10-siffer:**

- Trykk lenge  på tasten  (2 sek.).
- Trykk flere ganger kort  på tasten .

Batteristatus:

- Innstillingen skjer iht. visningsprinsippet.
- Trykk kort  på tasten .
- Trykk lenge  på tasten  (5 sek.).

We reserve the right to make errors or change the technical data. We will not accept liability for typographic or any other errors.

NO



7

**År 1-siffer:**

- Trykk lenge  på tasten  (2 sek.).
- Trykk flere ganger kort  på tasten .

9

**Lagre innstillingen:**

- Trykk tasten  enten lenge  (2 sek.) eller vent i 8 sekunder.
- Innstillingsmodusen er avsluttet og innstillingene er lagret.

TOM ←

1 - 25 %



26 - 50 %



51 - 75 %



76 - 100 %



→ FULL

BIEGERT & FUNK

B&F Manufacture GmbH & Co. KG
Alemannenstr. 65, DE-73529 Schwäbisch Gmünd
Made in Germany / © All rights reserved
www.qlocktwo.com