

QLOCKTWO® 

QLOCKTWO® 

Aprece o tempo

Instruções de utilização



Leia com a atenção e guarde as instruções de uso para assegurar uma utilização segura e uma longa vida útil do QLOCKTWO [W]. As instruções de uso também estão disponíveis na Internet: www.qlocktwo.com → Information

Garantia

O período de garantia do QLOCKTWO [W] é de dois anos. Se as indicações nestas instruções de uso não forem observadas ou o QLOCKTWO [W] for alterado, aberto ou transformado, o direito de garantia caduca.

Indicações de segurança

CUIDADO Danos materiais ou anomalias devido a utilização incorreta.

Manuseamento

- Humidade que penetre, p. ex. devido a vedações danificadas, pode provocar danos graves da eletrónica. Por isso, recomendamos que não use o QLOCKTWO [W] quando tomar duche ou nadar. Se tiver penetrado água ou o interior do vidro estiver embaciado: não pressione o botão e procure um revendedor o mais depressa possível.
- Uma radiação solar forte pode provocar mudanças de cor da pulseira de couro. Não exponha o QLOCKTWO [W] à luz solar direta e guarde-o na embalagem original.

- Campos magnéticos podem provocar anomalias. Mantenha o QLOCKTWO [W] afastado de altifalantes, telemóveis ou aparelhos de cozinha e equipamentos médicos eletromagnéticos.
- Temperaturas altas ou uma humidade elevada do ar podem provocar anomalias ou uma redução da duração da pilha. Consulte informações sobre o ambiente operacional no capítulo "Dados técnicos".
- Vibrações ou impactos podem provocar danificações e anomalias. Para não correr riscos, tire o QLOCKTWO [W] se for praticar desporto ou exercer outra atividade física. Após um impacto (queda), a estanquidade deve ser controlada por um revendedor.
- O contacto com produtos químicos ou gases corrosivos pode provocar danificações das superfícies. Mantenha o QLOCKTWO [W] afastado de terebintina, benzeno, detergentes de uso doméstico ou substâncias com solventes orgânicos semelhantes.

Limpeza

Panos de polimento ou solventes, como p. ex. terebintina ou benzeno, podem provocar danificações das superfícies. Use um pano macio para remover sujidade, suor e água da caixa e do vidro.

Substituição da pilha, manutenção, reparações

Solicite exclusivamente a um revendedor ou ao fabricante a substituição de pilhas e vedantes, a manutenção e trabalhos de reparação. Consulte os dados de contacto na traseira das instruções de uso.

Eliminação



Não é permitido eliminar aparelhos elétricos e pilhas juntamente com resíduos domésticos. Observe os regulamentos regionais de eliminação. O revendedor é obrigado à retoma.

Dados técnicos

- Modelo: QLOCKTWO **W**
- Vidro: Vidro mineral temperado
- Caixa: Aço inoxidável
- Peso: aprox. 50 g
- Uso, temperatura: +5 °C até +35 °C
- Pilha, tipo: Pilha de botão 3V,
- QLOCKTWO **W** 35: tipo CR2032
- QLOCKTWO **W** 39: tipo CR2430
- Pilha, vida útil: conforme o uso
- Impermeabilidade: verificada até 5 bar
- Precisão: ±20 segundos/mês




Comandar o QLOCKTWO **W**

Funções

O QLOCKTWO **W** pode ser imediatamente usado e manuseado com o botão **●** (lado direito da caixa).

- Uma pressão breve no botão **●** ativa a indicação.
- Uma pressão longa no botão **●** (3 seg.) ativa o modo de ajuste, consulte para isso o capítulo "Acertar a hora e a data".




Pressione o botão **●** brevemente **●** várias vezes. A indicação muda na sequência seguinte:

- Hora
- Dia de calendário
- Segundos



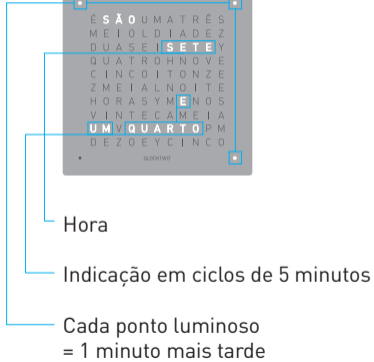


Ler as horas


Exemplo de indicação: 7:18 horas



Acertar a hora e a data

O QLOCKTWO **W** tem um calendário "perpétuo". Para que os tamanhos dos meses e os anos bissextos sejam considerados, é preciso acertar o mês e o ano.

- Uma pressão longa no botão  (3 seg.) ativa o modo de ajuste.
- Uma pressão breve no botão  aumenta o valor atualmente ajustado: nas horas p. ex. de onze horas para doze horas.
- Para ajustar o próximo valor: pressione o botão  longamente  (2 seg.) ou espere 8 seg.
- Com uma pressão longa no botão  (4 seg.) é possível terminar o modo de ajuste em qualquer momento.

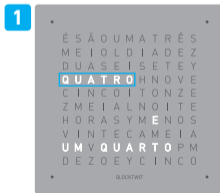





Exemplo:



Se quiser alterar a hora e a data para os seguintes valores:

- Hora: 15:52 horas
- Data: 15.03.2017

Hora:



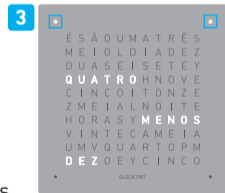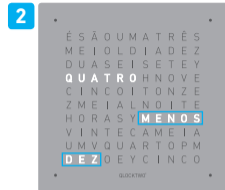

O ajuste é realizado segundo o princípio de indicação.

- Pressione o botão  longamente  (3 seg.).
- Pressione o botão  brevemente  várias vezes.







Ciclos de 5 minutos:


O ajuste é realizado segundo o princípio de indicação.

- Pressione o botão  longamente  (2 seg.).
- Pressione o botão  brevemente  várias vezes.

Ciclos de 1 minuto:



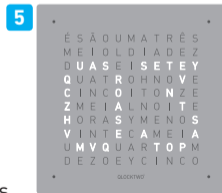

Ao ajustar os minutos, os segundos são acertados em 0.

- Pressione o botão  longamente  (2 seg.).
- Pressione o botão  brevemente  várias vezes.








AM/PM:

Ajuste **AM** (das 00:01 horas até às 12:00 horas) ou **PM** (das 12:01 horas até às 24:00 horas).


- Pressione o botão  longamente  (2 seg.).
- Pressione o botão  brevemente  várias vezes.

Mês:


- Pressione o botão  longamente  (2 seg.).
- Pressione o botão  brevemente  várias vezes.

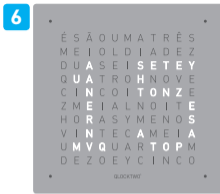


6 **Dia:**
→ Pressione o botão longamente (2 seg.).
→ Pressione o botão brevemente várias vezes.

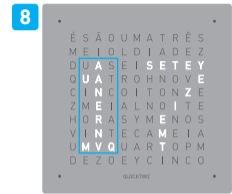

8 **Ano, dezenas:**
→ Pressione o botão longamente (2 seg.).
→ Pressione o botão brevemente várias vezes.

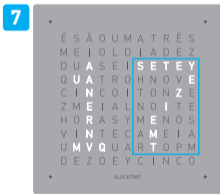


7 **Ano, unidades:**
→ Pressione o botão longamente (2 seg.).
→ Pressione o botão brevemente várias vezes.

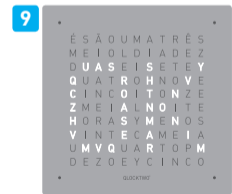

9 **Memorizar o ajuste:**
→ Pressione o botão longamente (2 seg.) ou espere 8 seg.
O modo de ajuste está terminado e os ajustes estão memorizados.

Indicador de status da bateria:
O ajuste é realizado segundo o princípio de indicação.
→ Pressione o botão brevemente .
→ Pressione o botão longamente (5 seg.).

Sob reserva de equívocos ou alterações dos dados técnicos. Não nos responsabilizamos por erros tipográficos ou equívocos.

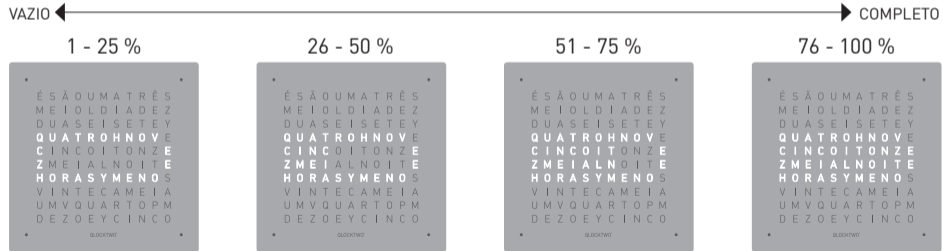

BIEGERT & FUNK

B&F Manufacture GmbH & Co. KG
Alemannenstr. 65, DE-73529 Schwäbisch Gmünd
Made in Germany / © All rights reserved
www.qlocktwo.com