

QLOCKTWO® 

QŁOCKTWO® 

Ciesz się czasem

Instrukcja obsługi



Dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi zapewniającą bezpieczeństwo i długi okres użytkowania zegarka QLOCKTWO [W] i przechowywać ją. Instrukcja obsługi jest również dostępna w internecie: www.qlocktwo.com → Information

Gwarancja

Okres gwarancji na zegarek QLOCKTWO [W] wynosi dwa lata. Jeśli zasady podane w niniejszej instrukcji obsługi nie będą przestrzegane lub zegarek QLOCKTWO [W] zostanie zmodyfikowany, otwarty lub przebudowany, prawa z tytułu gwarancji wygasną.

Zasady bezpieczeństwa

UWAGA! Szkody materialne lub nieprawidłowości w działaniu w przypadku nieprawidłowego użytkowania.

Noszenie zegarka

- Wnikająca wilgoć, np. w przypadku uszkodzenia uszczelki, może doprowadzić do poważnych uszkodzeń układów elektronicznych. Dlatego zalecamy, aby nie nosić zegarka QLOCKTWO [W] pod prysznicem lub w trakcie pływania. Jeśli doszło do wnikięcia wody lub zaparowania wewnętrznej strony szkiełka: nie naciskać przycisku i jak najszybciej zwrócić się do dystrybutora.
- Silne promieniowanie słoneczne może powodować przebarwienia na pasku skórzanym. Nie wystawiać zegarka QLOCKTWO [W] na bezpośrednie promieniowanie słoneczne

i przechowywać zegarek w oryginalnym opakowaniu.

- Pola magnetyczne mogą powodować nieprawidłowości w działaniu. Trzymać zegarek QLOCKTWO [W] z dala od głośników, telefonów komórkowych lub elektromagnetycznych urządzeń kuchennych i aparatury medycznej.
- Wysokie temperatury lub wysoka wilgotność powietrza mogą powodować nieprawidłowości w działaniu lub skrócić żywotność baterii. Informacje na temat otoczenia roboczego, patrz rozdział „Dane techniczne”.
- Wstrząsy lub uderzenia mogą doprowadzić do uszkodzeń i nieprawidłowości w działaniu. Nie uprawiać sportu ani innej aktywności fizycznej, mając założony zegarek QLOCKTWO [W]. Po uderzeniu (upadku) oddać zegarek do dystrybutora w celu sprawdzenia szczelności.

- Kontakt z chemikaliami lub żrącymi gazami może prowadzić do uszkodzenia powierzchni. Trzymać zegarek QLOCKTWO [W] z dala od terpentyny, benzolu, środków chemii gospodarczej lub substancji zawierających podobne rozpuszczalniki organiczne.

Czyszczenie

Ściereczki do polerowania lub rozpuszczalniki, np. terpentyna, benzol, mogą powodować uszkodzenia powierzchni. Zabrudzenia, pot i wodę usuwać z koperty i szkiełka miękką ściereczką.

Wymiana baterii, konserwacja, naprawy

Wymianę baterii i uszczelek, konserwację oraz naprawy zlecać wyłącznie dystrybutorowi lub producentowi. Dane kontaktowe, patrz druga strona instrukcji obsługi.

Utylizacja



Urządzeń elektrycznych, baterii itd. nie wolno dołączać do odpadów pochodzących z gospodarstw domowych. Przestrzegać regionalnych przepisów dotyczących utylizacji. Dystrybutor jest zobowiązany do przyjęcia zwrotu.

Dane techniczne


- Model: QLOCKTWO **W**
- Szkiełko: hartowane szkło mineralne
- Kaseta: stal nierdzewna
- Masa: ok. 50 g
- Praca, temperatura: +5°C do +35°C
- Bateria, typ: bateria guzikowa 3V,
- QLOCKTWO **W**35: typ CR2032
- QLOCKTWO **W**39: typ CR2430
- Bateria, żywotność: w zależności od użytkowania
- Wodoszczelność: sprawdzona do 5 barów
- Dokładność chodu: ±20 sekund/miesiąc



Obsługa zegarka QLOCKTWO **W**

Funkcje


- Z zegarka QLOCKTWO **W** można korzystać od razu. Obsługuje się go przyciskiem **1** (prawa strona koperty).
- Krótkim naciśnięciem przycisku **1** aktywuje się wyświetlacz.
 - Dłuższe przytrzymanie przycisku **1** (3 sek.) aktywuje tryb ustawień, patrz rozdział „Ustawianie godziny i daty”.



- Nacisnąć przycisk **1** krótko **1** kilkakrotnie. Wskazanie zmienia się zgodnie z następującym wzorcem:
- Godzina
 - Dzień kalendarzowy
 - Sekundy



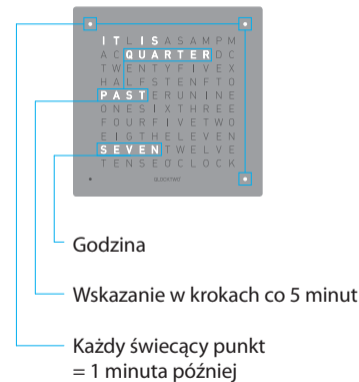


Odczyt godziny

Przykładowe wskazanie: godzina 7:18



Ustawianie godziny i daty

Zegarek QLOCKTWO **W** posiada kalendarz „wieczny”. Aby uwzględnić długości miesięcy i lata przestępne, należy ustawić miesiąc i rok.


- Dłuższe przytrzymanie przycisku  (3 sek.) aktywuje tryb ustawień.
- Krótkie naciśnięcie przycisku  zwiększa ustawioną w danej chwili wartość: godziny, np. z godziny jedenastej na dwunastą.
- Aby ustawić następną wartość: Przytrzymać przycisk  długo  (2 sek.) lub odczekać 8 sek.
- Dłuższym przytrzymaniem przycisku  (4 sek.) można w każdej chwili zakończyć tryb ustawień.



Przykład:

Godzina i data mają zostać zmienione na następujące:



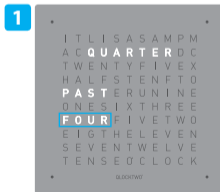

- Godzina: 15:52
- Data: 15.03.2017



1

Godzina:

Ustawienia dokonuje się zgodnie z zasadą wyświetlania.





- Przytrzymać przycisk  długo  (3 sek.).
- Nacisnąć przycisk  krótko  kilkakrotnie.




2

Kroki 5-minutowe:

Ustawienia dokonuje się zgodnie z zasadą wyświetlania.



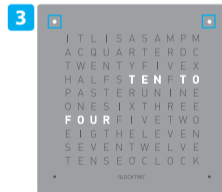

- Przytrzymać przycisk  długo  (2 sek.).
- Nacisnąć przycisk  krótko  kilkakrotnie.



3

Kroki 1-minutowe:

Przy ustawianiu minut przy ustawianiu sekund ustawiane są na 0.





- Przytrzymać przycisk  długo  (2 sek.).
- Nacisnąć przycisk  krótko  kilkakrotnie.



4

AM/PM:





Wybrać **AM** (od godz. 00:01 do godz. 12:00) lub **PM** (od godz. 12:01 do godz. 24:00).

- Przytrzymać przycisk  długo  (2 sek.).
- Nacisnąć przycisk  krótko  kilkakrotnie.







5


Miesiąc:

- Przytrzymać przycisk  długo  (2 sek.).
- Nacisnąć przycisk  krótko  kilkakrotnie.





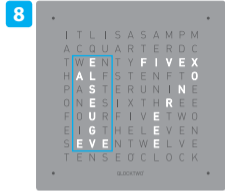

6 Dzień:


- Przytrzymać przycisk  długo  (2 sek.).
- Nacisnąć przycisk  krótko  kilkakrotnie.







8

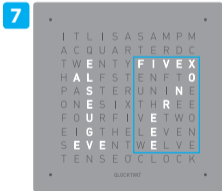
Pozycja dziesiątek w roku:

- Przytrzymać przycisk  długo  (2 sek.).
- Nacisnąć przycisk  krótko  kilkakrotnie.





7 Pozycja jedności w roku:

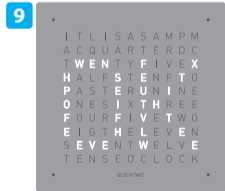- Przytrzymać przycisk  długo  (2 sek.).
- Nacisnąć przycisk  krótko  kilkakrotnie.







9


Zapisywanie ustawień:

- Przytrzymać przycisk  długo  (2 sek.) lub odczekać 8 sek.
- Tryb ustawień jest zakończony i ustawienia są zapisane.

Wskaźnik stanu baterii:

- Ustawienia dokonuje się zgodnie z zasadą wyświetlania.
- Nacisnąć przycisk  krótko .
 - Przytrzymać przycisk  długo  (5 sek.).

Zastrzega się możliwość wystąpienia pomyłek lub dokonywania zmian danych technicznych. Nie przejmujemy odpowiedzialności za błędy ani pomyłki powstałe w druku.

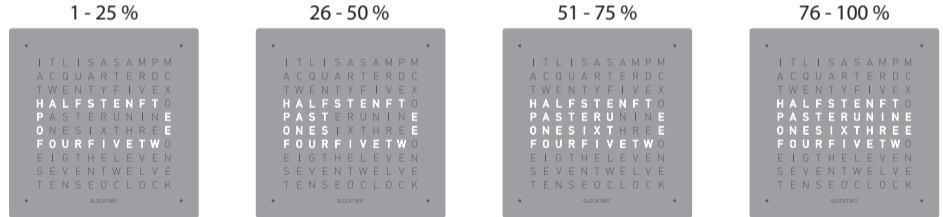

BIEGERT & FUNK

B&F Manufacture GmbH & Co. KG
Alemannenstr. 65, DE-73529 Schwäbisch Gmünd
Made in Germany / © All rights reserved
www.qlocktwo.com