


QLOCKTWO® 

QLOCKTWO® 



Njut av tiden

Bruksanvisning



Läs noggrant igenom och spara bruksanvisningen för en lång och säker användning av QLOCKTWO . Bruksanvisningen finns även på Internet:
www.qlocktwo.com → Information



Garanti




Vi lämnar två års garanti på din QLOCKTWO . Om inte anvisningarna i denna bruksanvisning beaktas eller om QLOCKTWO  förändras, öppnas eller byggs om upphör garantin att gälla.

Säkerhetsanvisningar

OBSERVERA! Risk för materialskador eller felfunktion vid osakkunnig användning.

Hantering

- Vätska som tränger in, t ex när tätningarna är skadade, kan orsaka allvarliga skador på elektroniken. Vi rekommenderar därför att inte bära QLOCKTWO  när du duschar eller simmar. När vatten har trängt in eller insidan på täckglaset är immigt: Tryck inte på knappen och uppsök så snabbt som möjligt en specialbutik.
- Starkt solljus kan orsaka missfärgningar på läderarmbandet. Lägg inte QLOCKTWO  to direct sunlight and store it in its original packaging. direkt i solen och förvara den i originalförpackningen.

- Magnetfält kan orsaka felfunktion. Håll QLOCKTWO  aborta från högtalare, mobiltelefoner, elektromagnetiska köksapparater och medicinska apparater.
- Höga temperaturer eller hög luftfuktighet kan orsaka felfunktion eller förkorta batteriets livslängd. Se kapitlet "Tekniska data" för omgivningsvillkor.
- Vibrationer eller stötar kan orsaka skador och felfunktion. Ta för säkerhets skull av QLOCKTWO  vid sport eller andra kroppsaktiviteter. Tätheten bör kontrolleras av en specialbutik efter en stöt (fall i golvet).
- Kontakt med kemikalier eller frätande gaser kan orsaka skador på ytorna. Håll QLOCKTWO  borta från terpentin, bensen, hushållsrengöringsmedel och substanser med liknande organiska lösningsmedel.

Rengöring

Polerdukar och lösningsmedel, t ex terpentin och bensen, kan orsaka skador på ytorna. Torka bort smuts, svett och vatten från hölje och glas med en mjuk duk.

Byte av batteri, underhåll, reparationer

Byte av batteri och tätningar, underhåll liksom reparationsarbeten får endast utföras av en specialbutik eller av tillverkaren. Kontaktuppgifter, se baksidan av bruksanvisningen.

Avfallshantering



El-apparater, batterier etc får inte hanteras som hushållsavfall. Följ de regionala föreskrifterna om avfallshantering. Din återförsäljare är skyldig att ta tillbaka den uttjänta produkten.

Tekniska data

Modell: QLOCKTWO **W**
 Glas: härdat mineralglas
 Hölje: rostfritt stål
 Vikt: ca 50 g
 Omgivningstemperatur: +5 °C till +35 °C
 Batteri, typ: knappcell 3V,
 QLOCKTWO **W**35: typ CR2032
 QLOCKTWO **W**39: typ CR2430
 Batteriets livslängd: beroende på användning
 Vattentätthet: test till 5 bar
 Gångnoggrannhet: ±20 sekunder/månad




Använda QLOCKTWO **W**

Funktioner

QLOCKTWO **W** är genast klar för användning och styrs med knappen **●** (på höger sida av höljet).

- Ett kort knapptryck **●** aktiverar visningen.
- Ett långt knapptryck **●** (3 sek) aktiverar inställningsläget, se kapitlet "Ställa in tid och datum".




Tryck kort **●** på knappen **●** upprepade gånger. Visningen växlar enligt följande schema:

- Klockslag
- Kalenderdag
- Sekunder

Avläsa tiden

Exempel på visning: klockan 7:18

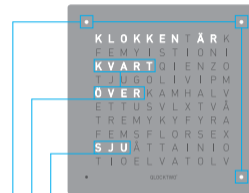

Timme

Visning i steg om 5 minuter

Varje lysande punkt = 1 minut senare

Ställa in tid och datum

QLOCKTWO **W** har en "evig" kalender. För att hänsyn ska tas till månadernas längd samt skottår måste man ställa in månad och år.

- Ett långt knapptryck (3 sek) aktiverar inställningsläget.
- Ett kort knapptryck (1 sek) ökar det aktuellt inställda värdet, t ex när det gäller timmarna från klockan elva till klockan tolv.
- För att ställa in nästa värde: Tryck antingen långt (2 sek) på knappen **0** eller vänta 8 sek.
- Inställningsläget kan när som helst avslutas med ett långt knapptryck (4 sek) button for a long time (4 sek).



Exempel:

Tid och datum ska ändras till följande värden:

- Tid: klockan 15:52
- Datum: 15.03.2017



1

Timme:

Inställningen sker enligt schemat för visning.

- Tryck långt (3 sek) på knappen **0**.
- Tryck kort (1 sek) på knappen **0** upprepade gånger.



2

1 steg om 5 minuter:

Inställningen sker enligt schemat för visning.

- Tryck långt (2 sek) på knappen **0**.
- Tryck kort (1 sek) på knappen **0** upprepade gånger.




4

AM/PM:

Ställ in **AM** (från klockan 00:01 till klockan 12:00) eller **PM** (från klockan 12:01 till klockan 24:00).

- Tryck långt (2 sek) på knappen **0**.
- Tryck kort (1 sek) på knappen **0** upprepade gånger.

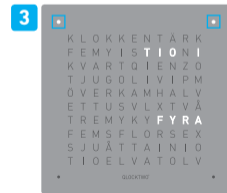

3

1 steg om 1 minut:

När minuterna ställs in ställs sekunderna in på 0.

- Tryck långt (2 sek) på knappen **0**.
- Tryck kort (1 sek) på knappen **0** upprepade gånger.



5

Månad:

→ Tryck långt (2 sek) på knappen **0**.

- Tryck kort (1 sek) på knappen **0** upprepade gånger.



Dag:
→ Tryck långt (2 sek) på knappen.
→ Tryck kort på knappen upprepade gånger.



Årets tiotal:
→ Tryck långt (2 sek) på knappen.
→ Tryck kort på knappen upprepade gånger.




Årets ental:
→ Tryck långt (2 sek) på knappen.
→ Tryck kort på knappen upprepade gånger.



Spara inställningen:
→ Tryck långt (2 sek) på knappen eller vänta 8 sek. Inställningsläget är avslutat och inställningarna sparade.

Indikator för batteristatus:
Inställningen sker enligt schemat för visning.
→ Tryck kort på knappen.
→ Tryck långt (5 sek) på knappen.

Med förbehåll för misstag eller ändringar beträffande tekniska data. Vi övertar inget ansvar för tryckfel eller misstag.

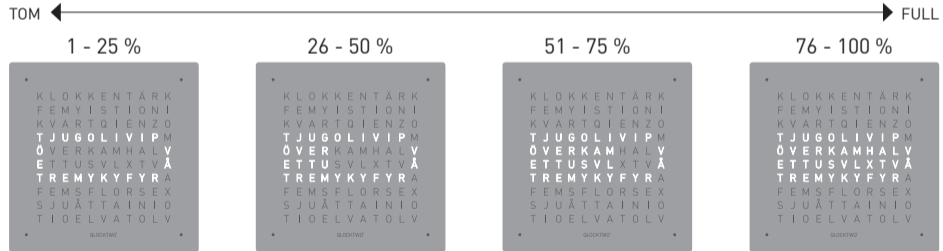

BIEGERT & FUNK

B&F Manufacture GmbH & Co. KG
Alemannenstr. 65, DE-73529 Schwäbisch Gmünd
Made in Germany / © All rights reserved
www.qlocktwo.com